

oasis

Мой Дом – Мой Оазис



Информация о модели
на официальном сайте
www.fortetools.ru

EAC

www.oasis-home.ru

**Единая служба технической поддержки
(звонок по России бесплатный): 8-800-700-0098**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и внешний вид изделия без предварительного уведомления.

oasis

Мой Дом – Мой Оазис



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

АРТ. 105010600001

АРТ. 105010600002

АРТ. 105010600003

223

Производитель: Forte Group Ningbo Co., LTD

Юр. адрес: 13-14-1, Building 9, No.99, Xiangyun North Road, National High Tech Industrial Development Zone, Ningbo city, Zhejiang Province, China

Импортер 1: ООО «Форте Металс ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Бетонный, д. 6

Импортер 2: ООО «Форте Хоум ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, оф. 321

Импортер 3: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»

Адрес местонахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия 18, оф. 1

Импортер 4: ООО «Форте Климат ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М.

Импортер 5: ООО «Форте Пром Стил ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 92

Импортер 6: ООО «Форте Тулс ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М., оф. 16-17

Импортер 7: ООО «Форте Пром ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12Л

Сделано в Китае

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение и область применения	2
Меры безопасности	2
Инструкции по применению	4
Инструкции по безопасности	5
Технические характеристики	6
Устройство	6
Комплектация	7
Рекомендации по эксплуатации	7
Техническое обслуживание	12
Условия транспортирования, хранения и утилизации	13
Возможные неисправности и методы их устранения	14
Гарантийные обязательства	14
Гарантийные талоны	17

**Перед началом эксплуатации бензиновой мотокося
внимательно изучите данное руководство
и храните его в доступном месте.**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электрическая газонокосилка – предназначена для скашивания травы на садовых участках, газонах, в парках, скверах.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию товара с целью улучшения характеристик продукции. Внешний вид товара может незначительно отличаться от изображений на упаковке и в паспорте на изделие.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**ВНИМАНИЕ!**

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме, летальному исходу, а также повреждению оборудования.

**ВНИМАНИЕ!**

При эксплуатации любого изделия необходимо соблюдать основные меры безопасности. Перед использованием изделия проверьте детали на отсутствие повреждений.

Пожарная безопасность:

- 1) Не располагайте изделие поблизости от отопительных приборов.
- 2) Не используйте изделие в местах, где используется или хранится топливо, краска или другие горючие жидкости. Искры или горячие частицы обрабатываемой зоны могут стать причиной пожара. Во время эксплуатации данное изделие нагревается.
- 3) Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и выходные отверстия вентиляции во избежание перегрева и возгорания.
- 4) Не располагайте изделие в непосредственной близости к какой-либо поверхности, это может привести к перекрыванию отверстий вентиляции и затрудненному поступлению и удалению воздуха.
- 5) Не допускайте перегрева изделия.
- 6) Не накрывайте работающее изделие.
- 7) Если прибор не используется, выключите его. Не размещайте огнеопасные материалы около изделия во время его работы.
- 8) Убедитесь, что изделие полностью остыло, прежде чем убрать его на хранение.

Безопасность рабочей зоны

- 1) Работайте только в условиях хорошей видимости или обеспечьте рабочее место достаточной освещенностью.
- 2) Не прячьте провод под покрытия, не кладите сверху коврики, ковровые дорожки и т.д. Расположите провод так, чтобы не споткнуться об него.
- 3) Не располагайте изделие рядом с ванной, душем или плавательным бассейном.
- 4) Тщательно осмотрите рабочий участок и освободите его от посторонних предметов, включая осколки стекла, куски проволоки, арматуру, камни и т.д., т.к. они могут повредить изделие или нанести травму пользователю и окружающим.

Личная безопасность:

- 1) Пользуйтесь изделием согласно руководству по эксплуатации. Обращайте внимание на предупреждающие знаки. Несоблюдение инструкций и знаков может привести к повреждениям, поражению электрическим током или несчастному случаю.
- 2) Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастных случаев или имущественного ущерба перед эксплуатацией изделия прочтите руководство и храните его в доступном месте. Используйте изделие только при напряжении, которое указано в паспортной табличке.
- 3) Не помещайте руки или ноги рядом с вращающимися деталями или под ними.
- 4) Запрещено использовать изделие, если на него не установлены надлежащие щитки и иные защитные устройства.

- 5) Следуйте инструкциям по сборке, эксплуатации и уходу за изделием.
- 6) Во избежание ожогов не прикасайтесь к двигателю или редуктору в процессе работы. Эти части в процессе работы нагреваются и остаются горячими некоторое время после остановки двигателя.
- 7) Данное изделие не предназначено для использования детьми. Не разрешайте детям играть с изделием.
- 8) Не оставляйте изделие без присмотра в помещении, где находятся дети или недееспособные люди.
- 9) Ни в коем случае не используйте изделие при поврежденных защитных устройствах.
- 10) Запрещается использовать изделие в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и лицам не достигшим совершеннолетия.
- 11) Дождитесь полной остановки движущихся по инерции частей изделия после его выключения, не пытайтесь остановить их руками.
- 12) Изделие не предназначено для использования лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность.
- 13) Не используйте поврежденное изделие. Соблюдайте график техобслуживания. Выполняйте самостоятельно только те работы по техобслуживанию, которые описаны в данном руководстве. Все другие работы по техобслуживанию должны выполняться авторизованным сервисным центром.
- 14) Запрещается использовать изделие, если были изменены его исходные технические характеристики. Запрещено вносить изменения в конструкцию изделия без одобрения производителя. Используйте только рекомендованные производителем детали. Неправильное техобслуживание может привести к травме или летальному исходу.
- 15) Запрещается оставлять изделие с работающим двигателем без присмотра.
- 16) Во время работы следует перемещать изделие с умеренной скоростью
- 17) В процессе работы с изделием не допускайте нахождение в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных. Они могут быть травмированы предметами, выбрасываемыми из-под изделия.
- 18) Вилка сетевого шнура данного изделия должна соответствовать сетевой розетке. Ни в коем случае не вносите изменения в конструкцию вилки. Не допускается использовать сетевой шнур не по назначению, например для переноса или подвески изделия, или для вытягивания вилки из сетевой розетки. Не допускайте воздействие высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей изделия на шнур. Несоблюдение данного требования повышает риск поражения электрическим током.
- 19) Во время работы данное изделие создает электромагнитное поле. В определенных обстоятельствах это поле может создавать помехи для пассивных и активных медицинских имплантатов. В целях снижения риска серьезной или смертельной травмы лицам с медицинскими имплантатами рекомендуется проконсультироваться с врачом и изготовителем имплантата, прежде чем приступать к эксплуатации данного изделия.
- 20) При возникновении несчастного случая ответственность несет оператор или пользователь изделия.

Использование изделия и уход за ним

- 1) Не подключайте изделие к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- 2) Не погружайте изделие в жидкость, следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь изделия.
- 3) Не прикасайтесь к работающему прибору мокрыми руками.
- 4) Не используйте изделие в непосредственной близости от плавательного бассейна или других емкостей с жидкостью.
- 5) Запрещено использовать изделие во время дождя.
- 6) Не скручивайте, не перегибайте и не сворачивайте провод вокруг изделия, это может привести к истиранию и износу изоляции.
- 7) Следите за тем, чтобы провод был вынут на всю длину.

- 8) Не используйте изделие в тех местах, где лежит сетевой шнур.
- 9) Не эксплуатируйте изделие с поврежденным шнуром, вилок, в случае неисправностей, падения или любого другого повреждения. Обратитесь к квалифицированному электрику для проверки, электрической и механической настройки, сервисного обслуживания или ремонта изделия.
- 10) Если изделие не используется, отключите его от сети.
- 11) Осматривайте изделие на наличие дефектов и износа движущихся деталей каждый раз перед запуском и после отключения. Изношенные или поврежденные детали должны быть заменены в целях безопасности.
- 12) Изделие не следует подключать к цепи, которая часто замыкается и размыкается.
- 13) Во время эксплуатации изделие нагревается. Выключите изделие и дайте ему остыть, прежде чем перемещать в другое место или на хранение. Не допускайте перегрева изделия.
- 14) Наиболее распространенной причиной перегрева является скопление пыли внутри изделия. Регулярно удаляйте скопившуюся пыль. Для этого выключите изделие и пропылесосьте отверстия и решетки.
- 15) Не вставляйте металлические предметы во входные или выходные отверстия, а также следите, чтобы они не попали туда каким-либо другим способом.
- 16) Изделие не следует подключать к цепи, которая часто замыкается и размыкается.
- 17) В случае если изделие планируется не использовать длительное время, рекомендуется очистить его и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место.
- 18) Во время работы крепко держите изделие двумя руками.
- 19) Не оставляйте изделие работающим. Производите включение, только когда оно находится в руках.
- 20) Изделие безопасно при соблюдении инструкции и использовании по прямому назначению.
- 21) Изделие предназначено только для домашнего использования, не рекомендуется использовать его в промышленных целях.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ! При работе с газонокосилкой, для предотвращения возможности получения травм от вылетающих из-под рабочего редуктора предметов (каменной, комков грунта), всегда используйте защитные очки, перчатки, каску, защитную прочную обувь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для защиты от опрокидывания внутри корпуса может быть установлен противовес (утяжелитель). Его наличие зависит от конструктивных особенностей изделия. Пожалуйста, не пытайтесь его извлечь - это важная часть конструкции, обеспечивающая устойчивость и безопасность работы.

1. При скашивании травы на крутых склонах существует вероятность опрокидывания изделия и причинения травм пользователю. Поэтому скашивание следует производить только поперек склонов, но не вверх или вниз.
2. Каждый раз перед эксплуатацией осматривайте нож, болт ножа и узел режущего диска на наличие износа или повреждений. Заменяйте изношенные или поврежденные компоненты комплектом во избежание разбалансировки.
3. Выполняйте стрижку поперек поверхности склона, а не вверх и вниз.
4. Не выполняйте стрижку на особо крутых склонах.
5. Будьте особенно внимательны при подаче устройства назад или перемещении его на себя.
6. Останавливайте нож, если газонокосилку необходимо наклонить для транспортировки при пересечении поверхностей, отличных от травы, а также при транспортировке устройства к месту применения и обратно.
7. Запрещается наклонять газонокосилку при запуске электродвигателя за исключением случаев, когда без этого запуск устройства невозможен. В таком случае не наклоняйте газонокосилку больше необходимого и поднимайте только часть, удаленную от пользователя. (Рис.2)

8. Ни в коем случае не пересекайте гравийные тропинки и дорожки при работающей газонокосилке.
9. Запрещается регулировать высоту колес на работающей газонокосилке.
10. Не включайте двигатель, стоя перед разгрузочным отверстием.
11. Запрещено мыть газонокосилку из шланга.

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте газонокосилку с правильно установленным отражателем или травосборником. Обязательно выключайте газонокосилку перед снятием травосборника или перед регулировкой высоты реза.

12. Перед кошением удалите с лужайки все посторонние объекты, которые могут отбрасываться газонокосилкой.

Во время скашивания следите за возможным наличием пропущенных посторонних объектов. (Рис. 1)

13. Следите за тем, чтобы руки или ноги не попадали под поддон или в задний желоб выброса при работающим двигателе. (Рис. 3)

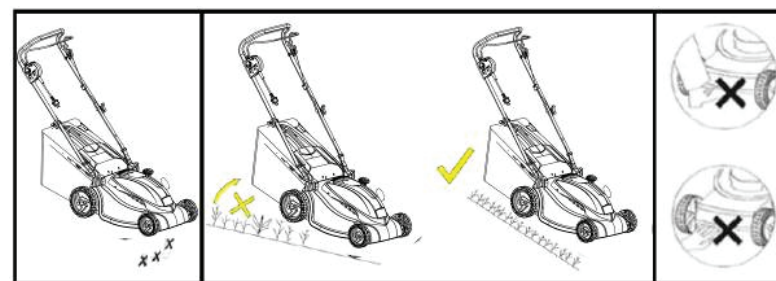


Рис.1

Рис.2

Рис.3

ВНИМАНИЕ! При работе не допускайте блокировки ножа.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ

Символы размещены в виде наклеек, либо нанесены рельефно на корпусе.

	Не подвергайте устройство воздействию влаги		Избегайте попадания шнура питания под нож газонокосилки.
	Предупреждение! Осторожно! Внимание!		Сохраняйте дистанцию не менее 15 метров от людей и животных при работе с инструментом.
	Вращающиеся детали. Опасность получения травм		При работе надевайте защитные очки, наушники. Надевайте защитную каску, если есть опасность падения предметов и ушиба головы
	Опасность отскока посторонних предметов		Работайте в защитных перчатках
	Опасность поражения электротоком		Работайте в защитной обуви с нескользящей подошвой
	Всегда вынимайте вилку из розетки перед осмотром поврежденного кабеля. Будьте осторожны, не используйте триммер, если кабель поврежден		Прочтите руководство по эксплуатации перед началом работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	105010600001	105010600002	105010600003
Мощность двигателя, Вт	1100	1400	1700
Обороты холостого хода, об/мин	3600	3600	3600
Параметры электросети, В~/Гц	220/50	220/50	220/50
Ширина кошения, мм	320	340	340
Высота кошения, мм	20/40/60	20/40/60	20/40/60
Количество ступеней высоты кошения, шт.	3	3	3
Объем травосборника, л	35	35	35
Уровень мощности звука, дБ	96	96	96
Степень защиты	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты	II	II	II
Длина шнура, см	-	35	35
Размеры изделия, см	117×38×90	117×38×90	117×38×90
Вес, кг*	7	7,7	7,5

□ Все технические параметры измерены в идеальных заводских условиях.

*Указанное в паспорте значение массы и фактическая масса изделия могут отличаться друг от друга. Погрешность может составлять ±10% от заявленных величин. Данная погрешность никак не влияет на качество работы изделия, его долговечность и надежность.

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГАЗОНОКОСИЛКИ



1. Верхняя часть рукоятки
2. Нижняя часть рукоятки
3. Распределительная коробка
4. Травосборник
5. Колеса
6. Кожух двигателя
7. Крюк шнура (для АРТ. 105010600002 и Арт. 105010600003)
8. Кабельный хомут
9. Шнур электропитания (для АРТ. 105010600002 и Арт. 105010600003)



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рукоятка с блоком переключателей	Травосборник	Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном	Колеса	Монтажный комплект

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Подготовка:
1) Закрепите удлинительный шнур с помощью крючка для кабеля [7] на верхней рукоятке [1].
(рис. 1a)

(рис. 1a)



2) Соедините верхнюю и нижнюю ручки с помощью прилагаемых винтов и ручек. (рис. 1b)

(рис. 1b)



3) Вставьте нижние ручки [2] в корпус косилки, убедитесь, что отверстие ручки направлено на отверстие корпуса косилки, и закрепите прилагаемыми винтами (рис. 1c).

(рис. 1c)

4) Установите каждое колесо на ось, наложите сначала одну шайбу, затем закрепите штифтами "R" и прижмите крышки колес на место (рис. 1d).



(рис. 1d)



5) Закрепите держатели кабеля (8). (рис. 1e)


(рис. 1e)

6) Сборка травосборника (4).

1. Установите верхнюю крышку на нижнюю часть контейнера для травы.

Прижмите крышку к нижней части контейнера, крышка фиксируется при помощи защелок, расположенных на нижней части контейнера.

2. Вставьте ручку в технологические отверстия в крышке контейнера. (рис. 1f)

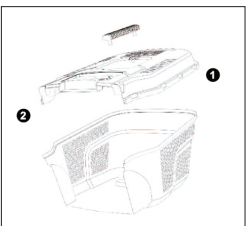

(рис. 1f)


7) Установка и снятие травосборника.

1. Поднимите защитный щиток заднего выброса.

2. Вставьте травосборник направляющей планкой в желоб и защепите за выступы под защитным щитком.

3. Опустите защитный щиток, чтобы закрепить травосборник в рабочем положении. Убедитесь, что контейнер надежно закреплён.

4. Снятие травосборника происходит в обратном порядке. (рис. 1g)

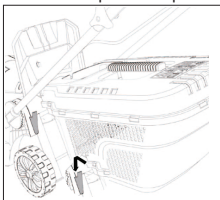

(рис. 1g)

На верхней части травосборника есть индикатор уровня, который показывает, пуст или полон травосборник:

- Индикатор уровня надувается, если травосборник не заполнен во время движения. (Рис. 1h)

- Если травосборник переполнен, индикатор опускается; как только это произойдет, немедленно прекратите движение и опорожните травосборник, убедитесь в его чистоте и обеспечьте вентиляцию его сетки. (Рис. 1i)



(Рис. 1h)



(Рис. 1i)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если место открытия индикатора сильно загрязнено, индикатор не надувается - в этом случае немедленно очистите место открытия индикатора.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА

Чтобы добиться нужной высоты среза, переднюю и заднюю оси переставляют на нижней стороне корпуса косилки.




Внимание! Перед регулировкой высоты отсоедините косилку от источника питания.

1. Чтобы отрегулировать положение высоты среза переднего колеса (рис. 2a)

1) Переверните косилку вверх дном.

2) Потяните ось колеса в сторону передней части косилки.

3) Установите ось колеса в нужное положение регулировки высоты среза.

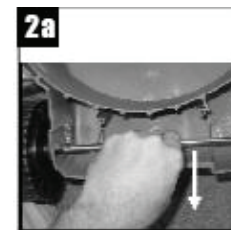

(рис. 2a)


Примечание: Убедитесь, что оба передних правых и левых колеса находятся в одном и том же положении регулировки высоты среза.

1. Чтобы отрегулировать положение высоты среза задних колес (рис. 2b)

1) Поверните косилку на бок.

2) Потяните ось заднего колеса в направлении, противоположном заслонке косилки.

3) Установите ось колеса в желаемое положение регулировки высоты среза.

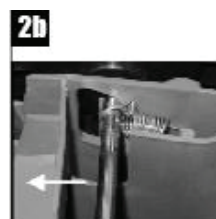

(рис. 2b)

Примечание: Убедитесь, что заднее правое и левое колесо находятся в одном и том же положении регулировки высоты среза.

1. Положения высоты среза (рис. 2с):

- 1) 20 мм (самое низкое положение высоты среза).
- 2) 40 мм.
- 3) 60 мм (наибольшая высота среза).



(рис. 2с)

ЗАПУСК

- Перед подключением газонокосилки к сети электропитания убедитесь, что напряжение в сети составляет 220-240 В, 50 Гц.
 - Перед запуском газонокосилки закрепите удлинительный шнур так, как показано на рис. 3а.
 - Проверьте крепление и наполненность травосборника.
- При необходимости очистите от остатков скошенной травы.



рис. 3а

Порядок запуска двигателя (рис. 3б)

- а) Нажмите кнопку предохранителя.
- б) Одновременно с этим тяните рукоятку с переключателем, крепко ее удерживая.



рис. 3б

Если отпустить рукоятку с переключателем, двигатель остановится


ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать изделие с погнутым, тупым или имеющим трещины режущим ножом.

- Для безопасной эксплуатации косилки затяжку всех гаек и болтов нужно периодически проверять. После продолжительного использования, особенно в условиях песчаной почвы, нож изнашивается и теряет первоначальную форму. Эффективность скашивания уменьшается, и нож требует замены. Для замены используйте только оригинальные ножи. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, вызванные нарушением балансировки ножа.
- После установки ножа, запустите двигатель косилки. Поработайте пару минут без нагрузки, для проверки установки ножа. При возникновении повышенной вибрации НЕМЕДЛЕННО остановите двигатель. Повышенный уровень вибрации является признаком неправильной балансировки и/или установки ножа. Обратитесь в сервисный центр, для устранения причин вибрации.

СКАШИВАНИЕ (Рис. 4)

Мы рекомендуем использовать вашу косилку, как описано в этом разделе, для достижения оптимальных результатов и снижения риска перерезания сетевого кабеля.

- 1) Расположите основную часть сетевого кабеля рядом с начальной точкой.
- 2) Включите косилку, как описано выше.
- 3) Действуйте, как показано на (Рис. 4).
- 4) Переместитесь из положения 1 в положение 2.
- 5) Поверните направо и двигайтесь в направлении позиции 3.
- 6) Поверните налево и двигайтесь в направлении позиции 4.

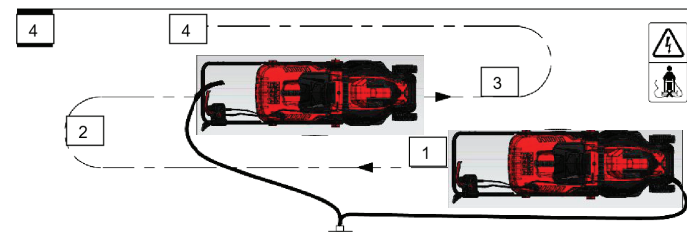


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕЗВИЯ (Рис. 5)

- 1) Регулярно удаляйте траву и грязь с лезвия.
- 2) В начале садоводческого сезона внимательно изучите состояние лезвия.
- 3) Если лезвие очень тупое, заточите или замените лезвие.
- 4) Если лезвие повреждено или изношено, установите новое лезвие.

⚠ Предупреждение! Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- 1) Отключите косилку от сети и подождите, пока лезвие перестанет вращаться, прежде чем продолжить.
- 2) Будьте осторожны, чтобы не порезаться. Используйте сверхпрочные перчатки или ткань для захвата лезвия.
- 3) Используйте только указанное сменное лезвие.
- 4) Ни в коем случае не снимайте крыльчатку.

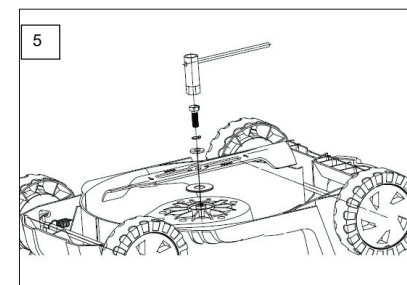

Для замены лезвия:

- 1) Переверните косилку на бок.
- 2) Выверните лезвие и пружинную шайбу.
- 3) Вставьте винт с лезвием в отверстия.
- 4) Затяните винт с лезвием с помощью втулки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВИДЫ РАБОТ И СРОКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Виды работ		Сроки работ			
Работа	Операция	Перед работой	Каждые 50 часов	При повреждении	При необходимости
Контрольный осмотр		x		x	x
Проверка крепежных деталей*	Проверить	x		x	x
	Затянуть	x		x	x
Кабель включения	Проверить	x			
	Заменить			x	
Обслуживание ножа*	Проверить	x			
	Заточить и отбалансировать				x (2)
	Заменить			x	
Обслуживание приводного ремня*	Проверить		x		x
	Заменить			x (2)	
Обслуживание вентиляционных отверстий охлаждения двигателя	Проверить	x			
	Очистить				x (1)

(*) Данные запчасти и расходные материалы не подлежат замене по гарантии.

(1) Техническое обслуживание должно осуществляться чаще при работе в пыльных условиях.

(2) Данный вид работ необходимо выполнить в авторизованном сервисном центре.

ВНИМАНИЕ! Перед началом любых работ по техническому обслуживанию убедитесь, что прибор отключен от электросети.

Обязательно по окончании работы очищайте корпус электрической газонокосилки, нож и элементы управления с помощью мягкой ткани от остатков скошенной травы или грязи.

Перегрузка инструмента может вывести электродвигатель из строя. Это может произойти, если инструмент в течение длительного времени работает в тяжелых эксплуатационных условиях.

На каждые 15-20 минут работы, допускайте 5 минут для отдыха, охлаждения и чистки инструмента. Никогда не работайте с затупившимся ножом. Заточка режущего ножа требует использования специальных инструментов и навыков - обратитесь к специалистам или сервисным центрам для заточки.

Важно содержать газонокосилку в чистоте. Очищайте остатки травы из-под корпуса, всех воздухозаборников, выгрузного лотка.

ВНИМАНИЕ! Выход из строя мотора в результате попадания внутрь травы (несвоевременная очистка травосборника) ведет к потере гарантии.

Необходимо производить очистку только после отключения от сети и полной остановки лезвий косилки.

Запрещается чистка газонокосилки водой и химикатами, в том числе бензином и растворителями.

Для очистки рекомендуем использовать сухую щетку.

Изделие охлаждается окружающим воздухом. Поэтому не допускайте работы изделия с перекрытыми воздухозаборными отверстиями и регулярно (ОБЯЗАТЕЛЬНО после каждого использования) очищайте их от продуктов кошения.

Регулярная чистка прибора при непрерывной эксплуатации

Перед чисткой отключите электрическую газонокосилку от сети питания.

Перед чисткой убедитесь, что прибор полностью остыл.

При очистке газонокосилки запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители.

Используйте слегка увлажненную мягкую ткань (не мокрую), чтобы стереть с внешней части электрической газонокосилки пыль и грязь.

Воспользуйтесь пылесосом и щеткой, чтобы удалить пыль и ворс и скошенную траву из вентиляционных отверстий. Убедитесь, что прибор полностью высох, прежде чем подключать его к сети.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается мыть корпус проточной водой! Остерегайтесь попадания воды внутрь изделия, особенно в электродвигатель.

Мешок травосборника допускается очищать отдельно от газонокосилки при помощи струи воды из садового шланга. Перед дальнейшим использованием следует тщательно высушить мешок травосборника.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке. Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от +4°C до +40°C и относительной влажности до 85% при температуре +25°C.

Срок хранения составляет 5 лет.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь к продавцу. Во избежание несчастных случаев поврежденный шнур питания должен быть заменен представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.

Адреса сервисных центров Вы можете посмотреть на нашем сайте <http://fortetools.ru> в разделе «сервис».

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все оборудование торговой марки «Oasis» проходит сертификацию на соответствие техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно получить в торговой точке, где вы приобретали это оборудование. Данное оборудование соответствует ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств».

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы прибора при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 5 лет.

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Двигатель не включается	— Отсутствует электропитание. Неисправность штепсельной розетки. — Поврежден удлинительный кабель. — Сработал автомат перегрева двигателя.	— Проверить электропитание. — Включить в другую розетку, при необходимости заменить розетку. — Проверить кабель, при необходимости заменить. — Дать двигателю остыть, увеличить высоту срезы.
Двигатель включился, но режущий нож не вращается	— Газонокосилка находится в высокой траве. — Заблокирован режущий нож.	— Переместить в место с более низкой травой. — Отключить устройство от сети и разблокировать лезвие.
Косилка оставляет неровный скошенный след или тяжело работает электродвигатель	— Слишком маленькая высота срезы. — Затупился нож. — Засорение в нижней части машины. — Нож смонтирован неправильно (перевернут).	— Изменить высоту срезы. — Заменить нож. — Очистить машину. — Перевернуть и правильно установить нож.
Нож не вращается	— Нож заблокирован травой. — Разболтались гайка / болт крепления ножа.	— Удалить траву. — Затянуть гайку /болт крепления ножа.
Трава остается лежать на земле или травосборник не наполняется до конца	— Трава слишком влажная. — Травосборник переполнен. — Излишки травы в устройстве.	— Дать траве высохнуть. — Очистить травосборник от травы. — Отключить устройство от сети и произвести очистку.
Повышенная вибрация, шум	— Повреждено лезвие. — Ослабли крепежные детали.	— Заменить лезвие. — Затянуть крепления.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за сделанный выбор. Вы приобрели высококачественную и технологичную продукцию.

Однако в случае возникновения любых вопросов относительно эксплуатации продукции Вы можете обратиться по номеру горячей линии 8-800-700-0098. Адреса сервисных центров Вы можете посмотреть на нашем сайте <http://fortetools.ru> в разделе «сервис».

Просим Вас ознакомиться с условиями гарантийных обязательств, действующих в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируемых законодательством РФ.

Мы рады предложить Вам надёжные и качественные изделия Oasis и устанавливаем на них основную гарантию сроком на 24 месяца и расширенную гарантию до 36 месяцев при соблюдении дополнительных условий*.

Пожалуйста, проверяйте комплектацию, внешний вид и правильно заполненный гарантийный талон при покупке изделия. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие, это не только опасно, но и может привести к утрате гарантии. Пожелания по качеству товара или его усовершенствованию Вы можете прислать по адресу info@forteholding.ru.

Гарантийный срок на технику Oasis начинается со дня продажи товара и предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путём бесплатного устранения недостатков инструмента, вызванных дефектами материала или изготовления.

*• использование прибора предназначено только для бытового назначения.

• чтобы воспользоваться расширенной гарантией, необходимо зарегистрировать купленный товар на сайте нашей компании www.fortetools.ru в течение одного месяца от даты покупки. Участие в программе расширенной гарантии подтверждается выдачей сертификата на конкретный товар.

Зарегистрировать товар возможно только после согласия покупателя на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.

- Гарантия 36 месяцев действует только при наличии оригиналов кассового и товарного чеков, подтверждающих покупку изделия, а также при предоставлении ссылки на опубликованный положительный отзыв, длиной не менее 200 символов. Более подробная информация об условиях получения сертификата расширенной гарантии указана на нашем сайте www.fortetools.ru.
- Сертификат действителен для одного конкретного изделия.
- Серийный номер, указанный на изделии, должен совпадать с серийным номером в паспорте на данное изделие.
- При возникновении гарантийного случая в авторизованный сервисный центр компании необходимо предоставить сертификат расширенной гарантии, паспорт на изделие с заполненным гарантийным талоном, а также оригиналы кассового и товарного чеков, подтверждающих покупку изделия. Дата продажи во всех документах должна быть одинаковой.
- Сертификат расширенной гарантии позволяет воспользоваться сервисным обслуживанием во всех сервисных центрах продукции Oasis на территории Российской Федерации. Перечень сервисных центров указан на официальном сайте www.fortetools.ru.

Условия гарантийных обязательств

Производитель не несет гарантийные обязательства обслуживания изделия в следующих случаях:

- если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- в случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве по установке и эксплуатации;
- если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
- если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренным изготовителем;
- если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- на неисправности, возникшие при перегрузке изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры;
- в случае использования для ремонта изделия неоригинальных деталей или деталей, неодобренных производителем;
- при использовании неоригинальных принадлежностей или неодобренных производителем.

Гарантийное обслуживание не распространяется на узлы и детали, являющимися расходными, быстро изнашивающимися материалами, к которым относятся: шланги, трубки, щетки и насадки, адаптеры, НЕРА-фильтры, поролоновые/губчатые фильтры, мешки-пылесборники, поворотные ролики, пыльная цепь и лента, пыльная шина, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, курки, триммерные головки, аккумуляторные блоки, направляющие ролики, уплотнения, защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, элементы натяжения и крепления режущих органов, резиновые амортизаторы, резиновые уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза цепи, воздушный и топливный фильтра, крышка бачков, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, червячные колеса, троса, провод питания (сетевой кабель), кнопки включения, сопла и т.д.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия:

- механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам коммунальных систем;
- повреждения, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- при наличии механических повреждений (трещин, сколов) корпуса или шнура электропитания. Производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или

третьих лиц. В случае несоблюдения вышеизложенных условий Производитель имеет право отказать в гарантийном обслуживании изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по установке и эксплуатации изделия, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца и подписи покупателя.

Серийный номер и модель должны соответствовать указанным в гарантийном талоне, номер гарантийного талона должен совпадать с серийным номером изделия. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, талон признается недействительным.

Гарантийный талон № _____

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны, правила заполнения приведены на обратной стороне талона.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата производства	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
	Место печати фирмы-продавца
Адрес и телефон фирмы-продавца	

Исправное изделие в полном комплекте, с Руководством по установке и эксплуатации получил, с условиями гарантии и бесплатного сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя	
-----------------------	--

Заполняется фирмой-установщиком

	Сведения об установке изделия
Фирма-установщик	
Номер сертификата	
Дата установки	
Мастер	

Отрывной талон «А» №		Заполняется фирмой продавцом
Изделие		Место печати фирмы-продавца
Модель		
Серийный номер		
Дата продажи		
Фирма-продавец		
Отрывной талон «Б» №		Заполняется фирмой продавцом
Изделие		Место печати фирмы-продавца
Модель		
Серийный номер		
Дата продажи		
Фирма-продавец		
Отрывной талон «В» №		Заполняется фирмой продавцом
Изделие		Место печати фирмы-продавца
Модель		
Серийный номер		
Дата продажи		
Фирма-продавец		

		Заполняется сервисным центром
Дата приема		Печать сервисного центра
Дата выдачи		
Выполнены работы по устранению неисправности (перечень работ)		
Продукцию получил (владелец) ФИО, подпись		
Адрес, наименование сервисного центра		
		Заполняется сервисным центром
Дата приема		Печать сервисного центра
Дата выдачи		
Выполнены работы по устранению неисправности (перечень работ)		
Продукцию получил (владелец) ФИО, подпись		
Адрес, наименование сервисного центра		
		Заполняется сервисным центром
Дата приема		Печать сервисного центра
Дата выдачи		
Выполнены работы по устранению неисправности (перечень работ)		
Продукцию получил (владелец) ФИО, подпись		
Адрес, наименование сервисного центра		